
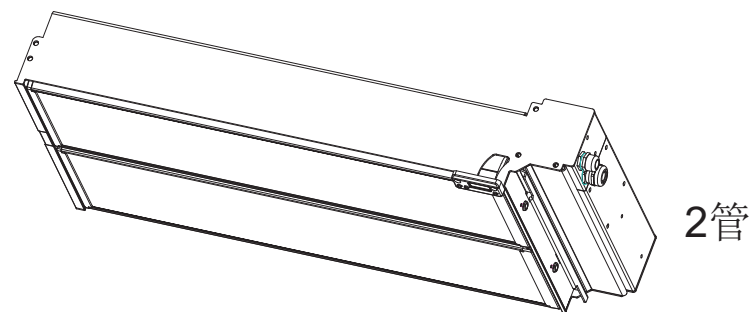


Embedded LED ceiling soft light 嵌入式LED吸顶柔光灯

Instruction manual
使用说明书

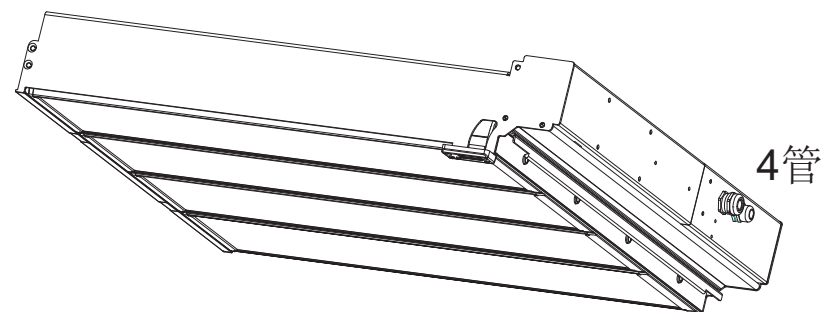

安全规则

提示

使用前请仔细阅读此安全规则。在该设备已经通过运输到达使用目的地后，请小心打开包装并取出此设备。如发现任何缺损，应立即联系货运公司并按照缺损情况进行投诉。确认此设备在出厂时为完好无损。请检查接收到的设备是否与货运单中登记的货物相符，以及货运单中登记货物是否与您的订购的货物相符，如有不符请立即联系您的供货商。总述此灯具乃专为剧场、电视电影工作间等设计的专业户内照明设备。必须将标记为地线的电线接地线。不要在此设备运行时打开外壳，以避免被电击。若在镜片发现明显缺损，应立即更换镜片并降低其功率，比如深刻的裂痕或刮痕。需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时，都应交由专业人士。一旦出现事故，在打开灯具外壳前应首先拔去电源线插头。使用者应在此设备规定用途范围内进行操作，并核对设备的线路是否正确连接。请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。佰艺概不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。此灯具是一种专业设备，虽设计改良后的操作简单方便，但仍需要专业人士进行安装维护。

要点

电源线及其它连接装置对于设备都是很重要的，因其合理安排才导致设备的安全便利运用。在拔插头时必须用手持插头并拉出，切勿直接拉扯电源线，切勿在恶劣的环境下使用电源线，在安装前应检测，并在安装后保持周期性的检测。切勿将电源线及其他信号线扎在一起，以防混淆。

电源连接

此灯具适应230V的常规电压。为了使用者的安全，务必保持地线（黄绿色）接地。如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商服务或一个有资格的人更换，以避免发生危险。

注意事项



灯具要在安装好的前提下才可以通电，否则会产生卡顿的现象。安装和维护灯具时，必须切断电源；使用时，灯具表面一定温升，属于正常现象，透明件中心温度较高，不得触摸；必须使用本公司配备的电源；使用灯具前必须要安装好防爆玻璃。



警告：
内部带危险电压！

部件名称


嵌入式LED电动可调吸顶灯

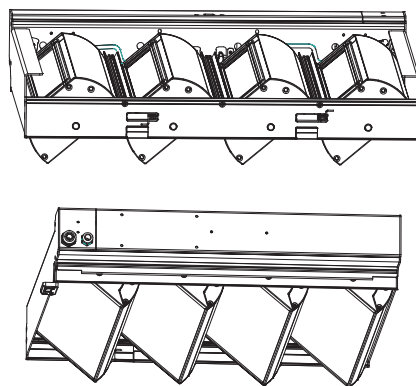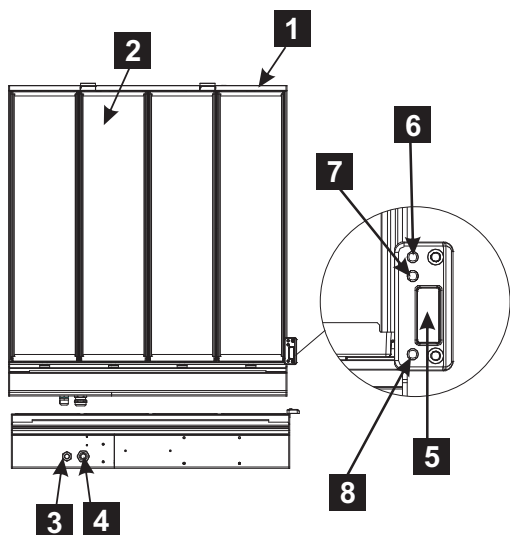

- | | |
|--------|---------|
| 1.外壳 | 5.显示屏 |
| 2.柔光面板 | 6.选择菜单键 |
| 3.信号头 | 7.递增按钮 |
| 4.电源头 | 8.递减按钮 |

2管和4管灯具安装步骤图


注意事项：灯具安装和拆卸时，光源仓需要手动翻转至最大角度才能安装与拆卸灯具。

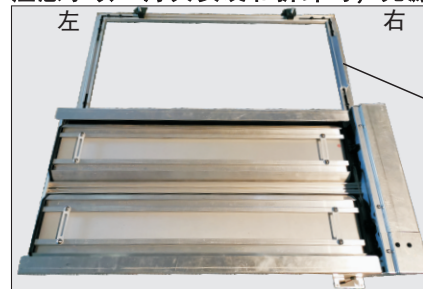

滑动铝块
框架和灯体左右两边摆放示意图，
1. 框架和灯体注意要方向一致(框架左右区别在于右侧有个铝块可以滑动)，如左图所示




2. 手拿灯具右侧由下往上垂直悬挂在灯框上(如图2)，直至A和B相互卡住(如图3)。然后把灯具左侧缓慢托起

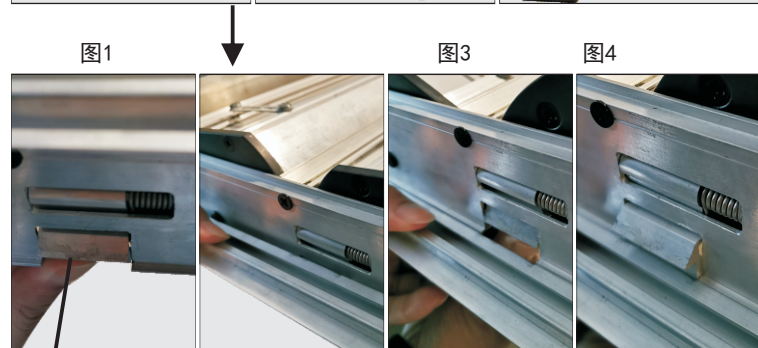

3. 灯具左侧有一个卡槽位按键，先把按键往里按(如图1)，把灯体缓慢托起，直至按键处于框架上(如图3)，再松开按键(如图4)，灯体即嵌入到框架上

卡槽位按键

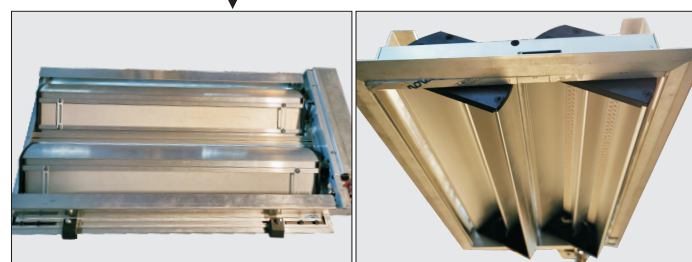


5 成品图(俯视图)

成品图(仰视图)


BRIGHTEN TECHNOLOGY Development Co.,LTD
佰藝精工有限公司

开孔尺寸


50W开孔尺寸
50W opening size

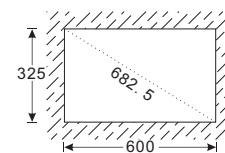

100W开孔尺寸
100W opening size

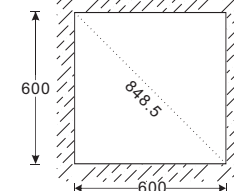

尺寸图(单位: (mm))

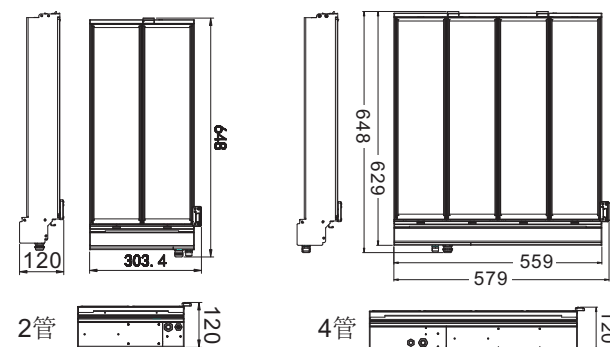


产品规格

● 额定电压	AC 100V-240V, 50/60Hz
● 额定功率	100W/50W
● LED光源	(3200K+6000K)
● 功率因素	PF>0.92(满载 full load)
● 最高环境温度	<40℃
● 最高表面温度	<55℃
● 总重量	11.5kg
● 悬挂时最大垂直角度	HORIZONTAL(0°) Dn40°
● 站立时最大垂直角度	UP40° DN40°
● 电源线	Pvc1m
● 灯体材料	Aluminum alloy
● 灯体颜色	Bright silver

BRIGHTEN TECHNOLOGY Development Co.,LTD
佰藝精工有限公司

操作面板说明

使用DMX512控台调光



显示屏停止操作10秒后显示屏关闭。
按任意键重启，重启恢复最后一次设置。
按键分为：菜单切换键(A)、参数递增(B)、
参数递减(C)

菜单说明

DMX512地址码设置

00 | (001~512)

单机亮灯

L 00 (00~99)

1. 按【A】键在【L00】菜单进入亮度调光
2. 按【B】与【C】键选择【00 ~ 99】数值修改后的参数立即生效

色温设置

[32 (32~60)

1. 按【A】键在【C32】菜单进入色温设置
2. 按【B】与【C】键选择【32 ~ 60】数值修改后的参数立即生效

2管 通道模式


通道	数值	控制功能
1	0~255	亮度调节
2	0~255	色温选择
3	0~255	电机总开关
4	0~255	角度调节

4管 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	亮度调节
2	0~255	色温选择
3	0~255	电机总开关
4	0~255	角度调节1
5	0~255	角度调节2

关于【电机总开关】的使用：

1. 当灯具在使用场所时需要调整光源仓角度，须先打开【电机总开关】通道，才可以进行光源仓的角度调节；
2. 若在特定场所，灯具断电重启后，不需要电机做复位动作，可关闭【电机总开关】通道，即可实现每次断电重启后灯具都会保持断电前的角度，不做复位动作。

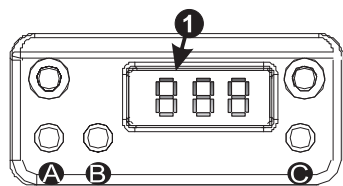

灯具信号线连接方式

相对应颜色的信号线通过端子连接
结合现场实际安装情况确定信号延长线的尺寸

